

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Ванна акриловая BT-61110B**

---



**ORANS**

---

[www.edelweiss.group](http://www.edelweiss.group)


## 6. Обслуживание и уход

1. Для очистки ванны используйте только мягкую ткань и жидкие моющие средства. Запрещается использовать твердые чистящие средства, а также средства содержащие ацетон, аммиак, кислоту, растворители и формальдегид.
2. Если ванна будет незначительно поцарапана, для ее реставрации воспользуйтесь мелкой наждачной бумагой, зубной пастой со щеткой и бархатной тканью.
3. Известь и налет с поверхности ванны могут быть удалены с помощью лимонного сока, нагретого воска и мягкой ткани.
4. Избегайте ударов по поверхности ванны, а также соприкосновений с горящими и тлеющими предметами, например, такими как: сигареты, спички и пр.
5. Для продления срока службы ванны, перед тем как на полнить ее горячей водой, вначале незначительно заполните ее теплой водой.

## Предисловие

Благодарим Вас за то, что вы выбрали продукцию компании ORANS. Пожалуйста, перед началом эксплуатации ванны, ознакомьтесь с инструкцией.

### 1. Составляющие части ванны

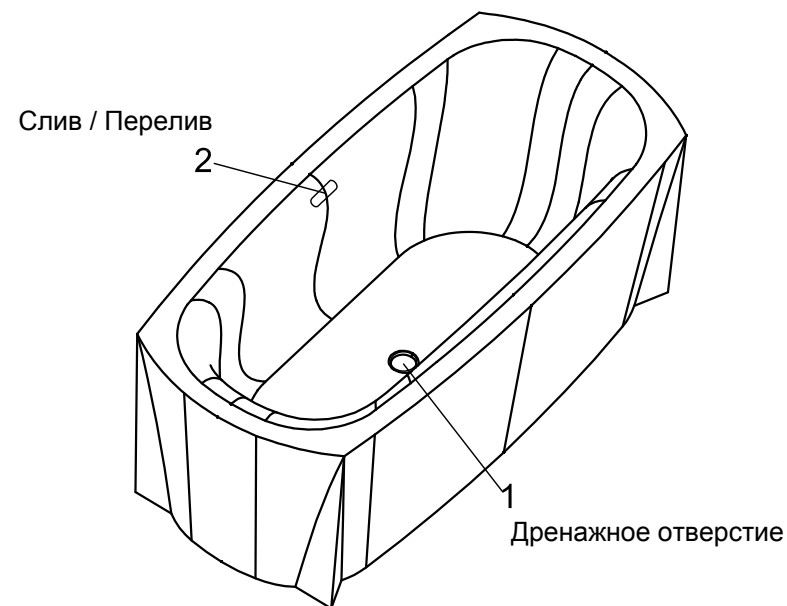


Компания Orans вправе вносить изменения в дизайн, конструкцию, а так же в описание руководства пользователя изделия без уведомления потребителя.

## 2. Технические требования


1. Дренажное отверстие ванны должно располагаться как можно ближе к отверстию канализационной трубы. Диаметр канализационной трубы должно быть не менее 50 мм;
- 2 Для дальнейшего технического обслуживания и ухода, минимальное свободное расстояние вокруг ванны должно составлять 500мм;
3. Давление воды должно быть в пределах 0.1-0.4 МРА.

## 3. Монтажная схема к ванне

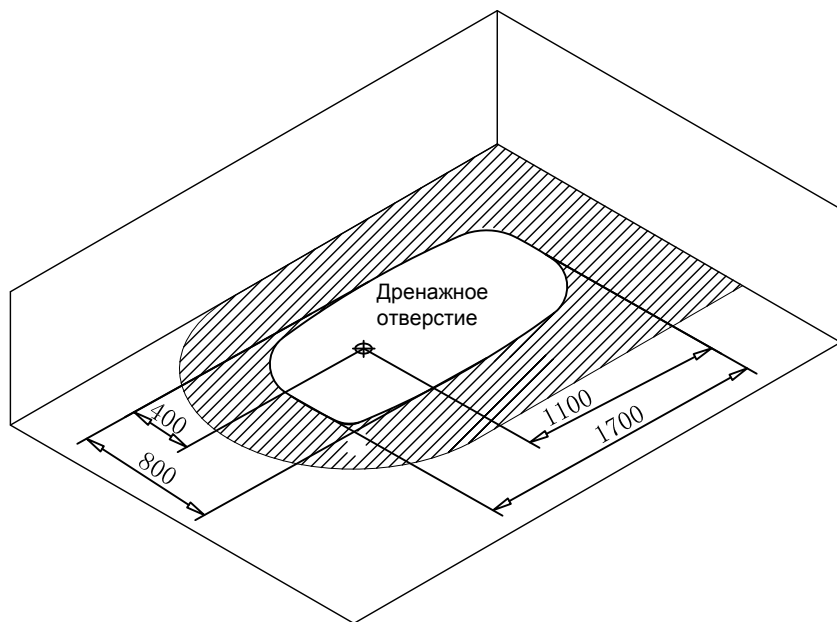

## 4. Процесс установки

1. После распаковки ванны удостоверьтесь что данная модель соответствует вашим пожеланиям.
2. Перед тем как приступить к процессу монтажа изучите инструкцию.
3. Проверьте наличие и исправность всех элементов ванны.
4. Установите ванну в запланированную часть помещения.
5. При помощи уровня, гаечного ключа и регулировочных винтов, отрегулируйте ванну таким образом, чтобы она была ровно горизонтальной плоскости и не качалась из стороны в сторону.
6. Установите на ванну сифон. Затем вставьте дренажный шланг ванны в канализационную трубу. Во избежания утечки сточных вод из стыков соединений, используйте ФУМ-ленту и герметик.

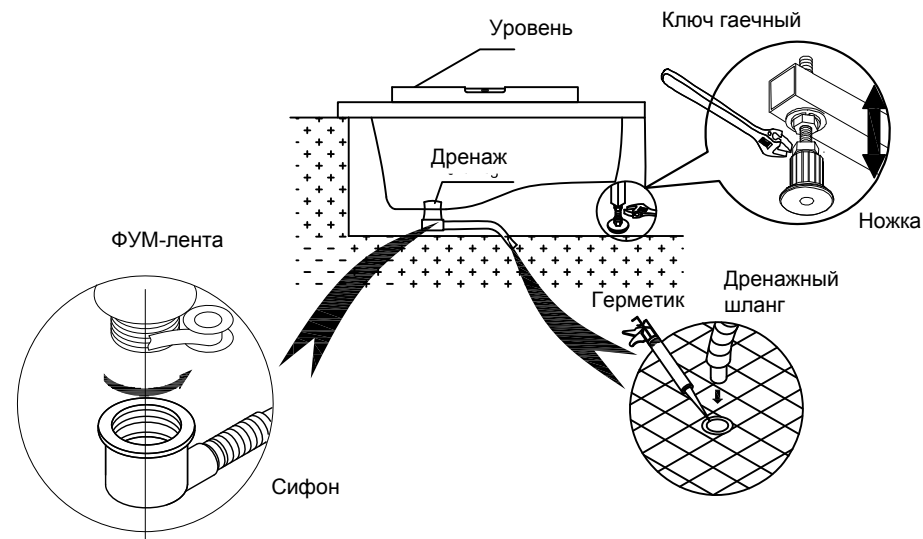

## 5. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устанения
Ванна неустойчива	Не отрегулированы ножки	Отрегулируйте ножки
Утечка воды	Плохое соединение частей	Соедините части заново
	Износ элемента, детали и пр.	Замените элемент, деталь, пр.
	Дефект элемента, детали и пр.	Дефект элемента, детали и пр.